

CENTRAL DE INCÊNDIO ENDERELÁVEL PI 63 CAT.B

PI 63 3.0 - Cód: 3011




DESCRIÇÃO DO PRODUTO


FUNCIONAMENTO

Ao ligar, a central testa todos os led's do painel durante 5 segundos. Em seguida, inicia o monitoramento da linha e dos acionadores através de transmissão diferencial de dados (Padrão RS- 485). Com a quebra do vidro do acionador o led ALARME começa a piscar e a central indica no painel o ponto violado de acordo com o endereço do acionador, emitindo alarme sonoro durante 60 segundos. Após este tempo, se não houver visualização do operador através da tecla SILENCIA, ativa-se o disparo geral do sistema.

A transmissão diferencial de dados funciona da seguinte forma: qualquer transmissor de dados RS-485 possui dois canais independentes conhecidos como S1 e S2, que transmitem níveis de tensão iguais, porém com polaridades opostas. Por esta razão, é importante que a rede seja ligada com a polaridade correta. Embora os sinais sejam opostos, um não é retorno do outro, isto é, não existe um loop de corrente. Cada sinal tem seu retorno pelo terra. Este sinal diferencial é interpretado como sinal de transmissão. Sendo a instalação endereçável padrão categoria B, em caso de interrupção de um dos canais perde-se a comunicação entre a central e os dispositivos localizados posteriormente ao ponto em questão.

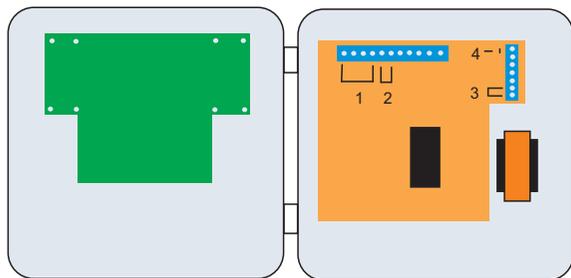

1. Borne para ligação dos acionadores: vermelho (+24), laranja (S1), azul (S2) e preto (-)
2. Borne para ligação das baterias: positivo (+B) e negativo (-)
3. Borne para ligação da rede elétrica
4. Jumper para seleção de tensão 110/220V

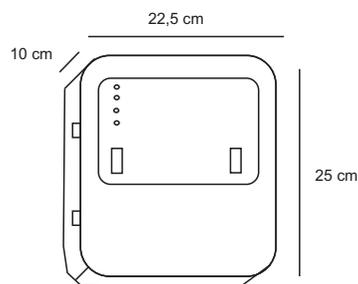

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES

Profundidade: 10 cm
Largura: 22,5 cm
Altura: 25 cm

PESO

Aproximadamente 1 Kg

FUSÍVEIS

Rede: 3A
Circuito de carga: 3A

CONTROLES NO PAINEL

LIGA REDE/DESL.REDE: liga/desliga a entrada de energia elétrica.

LIGA BAT/DESL. BAT.: liga/desliga o sistema de baterias do circuito de carga.

RESET: reinicia a central após disparo.

SILENCIA: interrompe o alarme sonoro da central e a contagem para o disparo geral.

DISPARO GERAL: ativa manualmente o disparo geral.

ELÉTRICAS

Tensão de entrada: 110/220V (jumper seletor)

Tensão de trabalho: 24V

Baterias: 2 x 12V/7Ah (série) não inclusas

Autonomia: relativa as dimensões da instalação

Tempo de recarga máximo: 8 horas

LED'S DE SINALIZAÇÃO

REDE ELÉTRICA: indica se a central opera conectada à rede elétrica.


CARGA DA BATERIA/FLUTUAÇÃO: indica o estado da bateria.

COMUNICANDO: indica comunicação com os acionadores.

DEFEITO: indica falha na comunicação com os acionadores.

SILENCIADO: indica que o alarme sonoro da central foi desativado.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

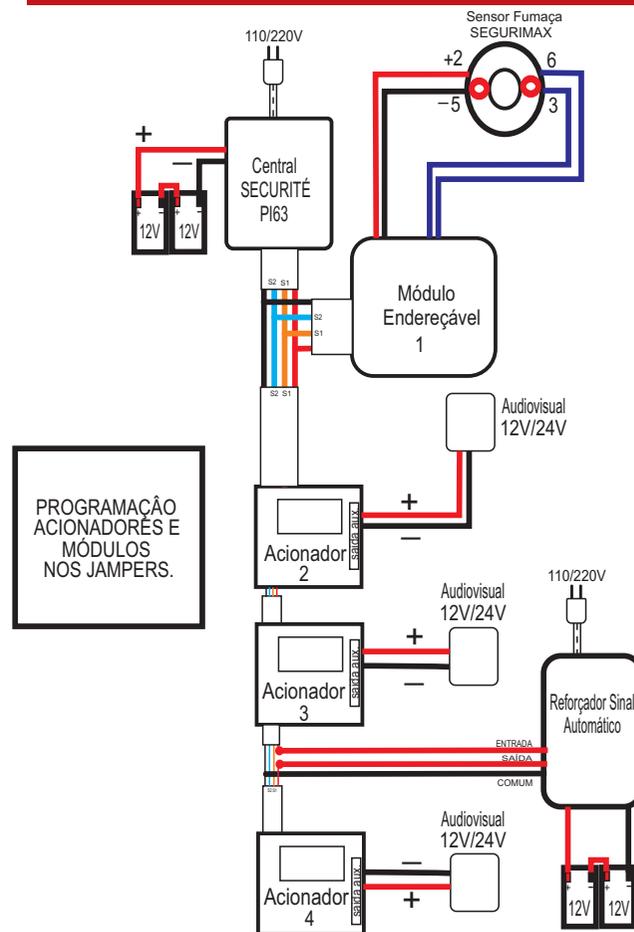

TERMO DE GARANTIA

A Sécurité / Segurança Eletrônica, certifica a garantia total contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra, observando o que se segue:

1. A garantia acima supra é a única garantia quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupções de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este equipamento;

2. Os serviços de garantia serão realizados apenas na fábrica, localizada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem são de responsabilidade exclusiva do proprietário;

3. Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante), descargas elétricas, excessiva temperatura no local de instalação, pelo uso de rede elétrica imprópria ou com flutuações excessivas, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, por danos causados por fenômenos da natureza, por apresentar tentativa de ajustes e/ou conserto por pessoa não capacitada e/ou autorizada, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;

4. A garantia é válida somente no território brasileiro.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Sécurité pelo fone (51) 3093 9200.

SECURITÉ
SEGURANÇA ELETRÔNICA

51 3093 9200

Padre Hildebrando, 329/ Santa Maria Goretti/ Porto Alegre
securite@securite.com.br / www.securite.com.br